



**SAC**  
**AK HPA**

[WWW.SNIPER-AS.DE](http://WWW.SNIPER-AS.DE)

# ÜBER SAC



**SAC, Sniper Airsoft Custom, steht für 20 Jahre Sniper AS und die Erfahrung, die wir in dieser Zeit sammeln konnten. Somit sind alle SAC-Waffen auf Spielerbedürfnisse abgestimmt und mit Spielern zusammen entwickelt. Jede Waffe wird vorab mehreren Tests unterzogen und es kommen nur die Besten der Besten zu euch. Wir können es nicht anders sagen, das ist State Of The Art. Und wenn ihr euch für die SAC entschieden habt, seid ihr Mitglied im High End Club.**

**Viel Spaß mit eurer SAC wünscht euch euer SNIPER AS Team**

# SICHERHEITSHINWEISE



**Trage immer eine Schutzbrille!**



**Schieße nie an Orten mit Autos oder Menschen.**



**Ziele nie auf Menschen oder Tiere!**



**Bewahre die Waffe beim Transport immer sicher auf.**



**Auch nicht aus Spaß.**



**Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.**



**Nutze immer eine Laufsocke.**



**Auch ohne Magazin kann sich ein Schuss lösen.**

# SICHERHEITSHINWEISE



**Blicke nie in den Lauf.**



**Achte darauf, den Abzug nicht versehentlich zu betätigen.**



**Ziele nur in eine sichere Richtung.**



**Stelle den Feuerwahlhebel immer auf Safe.**



**Berühre nicht den Abzug, außer du bist bereit zu schießen.**



**Nehme die Waffe nie auseinander oder modifiziere sie.**

# EXTERNALS



- 1** Korn
- 2** Kimme
- 3** Akku-Abdeckung
- 4** Stock
- 5** Trigger
- 6** Griff

# EXTERNALS



- 7** Safety Switch
- 8** Dust Cover
- 9** Flash Hider
- 10** HPA-Schlauch (US)
- 11** Magazinknopf
- 12** Magazin

# HPA-SCHLAUCH UND AKKU ANSCHLIESSEN

## HPA-SCHLAUCH (US-ANSCHLUSS)



1 Ziehe den QD-Anschluss des Schlauchs an der HPA-Flasche zurück. 2 Stecke den Aufsatz des Schlauchs der HPA-Flasche auf den HPA-Schlauch der Waffe. 3 Die Waffe ist nun mit der HPA-Flasche verbunden und somit spielbereit.

## AKKU ANSCHLIESSEN



1 Entferne die Abdeckung des Akkufach im Stocks. 2 Schließe den HPA-Akku an den Stecker an. 3 Bringe den Akku im Akkufach unter und schließe die Abdeckung wieder. Achte darauf, nicht die Kabel einzuklemmen.


# MAGAZIN BEFÜLLEN UND HOP-UP-EINSTELLUNG

## MAGAZIN BEFÜLLEN



1 Nutze zum Befüllen des Magazins am besten einen Speedloader. 2 Setze den Speedloader auf die Öffnung und befülle das Magazin.

## HOP-UP-EINSTELLUNG

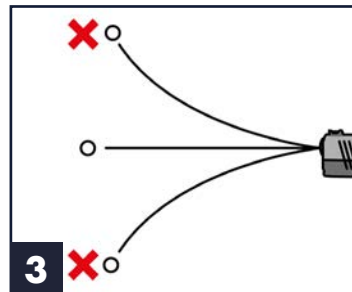

1 Ziehe den Ladehebel nach hinten, um die Abdeckung zu öffnen und an das Hop-Up zu gelangen. 2 Schiebe den Regler, um das Hop-Up einzustellen. 3 Überprüfe deine Hop-Up-Einstellung.



# FLASH HIDER ENTFERNEN UND FIRE SELECTOR

## FLASH HIDER ENTFERNEN



1 Auf der Unterseite des Flash Hiders befindet sich ein Pin, den du eindrücken musst. 2 Halte den Pin gedrückt und löse den Flash Hider, indem du ihn abdrehst. 3 Auf dem darunterliegenden Gewinde lassen sich nun Tracer oder Schalldämpfer anbringen.

## FIRE SELECTOR



1 Auf Safe ist die Waffe gesichert und es wird sich kein Schuss lösen. 2 Aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland schießt die Waffe auch auf Auto nur Semi. 3 Lege den Schalter auf Semi, um die Waffe schussbereit zu machen.

# TROUBLESHOOTING

Symptome	Ursachen	Lösungen
Airsoft funktioniert, schießt aber nicht	Magazin feedet nicht korrekt	Überprüfe, ob Magazin korrekt in Waffe steckt ----- Stelle sicher, dass Magazin geladen ist
Waffe feuert nicht richtig	Akkustand ist zu niedrig ----- Verwendung von falschem/defektem Akku ----- Luftdruck zu niedrig	Richtigen Akku verwenden oder Support kontaktieren ----- Luftdruckbehälter auffüllen
Waffe feuert gar nicht	Akkuladung zu niedrig ----- Anschluss oder Akku defekt ----- Luftdruck zu niedrig	Akku laden/ersetzen oder Support kontaktieren ----- Luftdruckbehälter auffüllen
BBs fliegen zu steil hoch	Hop-Up zu hoch eingestellt	Stelle weniger Hop-Up ein
BBs fliegen zu früh runter	Hop-Up zu niedrig eingestellt	Stelle mehr Hop-Up ein
BBs fliegen nicht gerade	Fett (Silikon) oder Schmutz im Hop-Up oder Lauf	Reinige die Hop-Up-Kammer und den Lauf
Mehrere BBs pro Schuss oder BBs rollen aus Lauf	Stark verschmutzte Hop-Up-Kammer ----- Hop-Up zu niedrig eingestellt	Reinige die Hop-Up-Kammer mit dem beigelegten Reinigungsstab ----- Stelle das Hop-Up ein
Hop-Up lässt sich nicht einstellen	Hop-Up-Arm ist in falscher Position	Kontaktiere unseren Support

# TROUBLESHOOTING

Symptome	Ursachen	Lösungen
Innenlauf ist verstopft	Schlechte oder bereits verwendete BBs wurden genutzt	Nutze hochwertige BBs und reinige den Innenlauf
	Verdreckter Innenlauf	Reinige den Innenlauf
Magazin feedet nicht richtig	BBs im Magazin verkantet	BBs aus Magazin drücken
	Magazin überfüllt	Magazin leeren
	Magazinfeder defekt/fehlt	Kontaktiere unseren Support
Akku wird nach kurzem Gebrauch übermäßig heiß	Defekter Akku	Akku testen, ggf. ersetzen
	Ausgeleierter Akkuanschluss	Kontaktiere unseren Support
Druckluft entweicht	Undichter Schlauch	Dichtungen und Schlauch kontrollieren
	Undichter Regulator	
	Nicht korrekt angeschlossen	Anschlüsse kontrollieren



Funktioniert die Lösung nicht oder hast du Fragen, erreichst du unseren Support von Mo.-Fr. von 9-18 Uhr unter + 49 (0) 6331-144 400 oder über unser Kontaktformular unter [www.sniper-as.de/kontaktformular](http://www.sniper-as.de/kontaktformular) oder indem du den QR-Code hier einscannst!



Kennst du schon unseren Youtube Channel? Dort findest du auch jede Menge Tipps zum Thema Airsoft, sowie Top 10s und Reviews!





**SNIPER**  
**www.sniper-as.de**



sniperairsoftsupply

